

Service Help

↓

Alecto

+31 (0) 73 6411 355

ver1.1

24



CE0681

GEBRUIKSAANWIJZING





Alecto DBX-90

FUNCTIE OVERZICHT

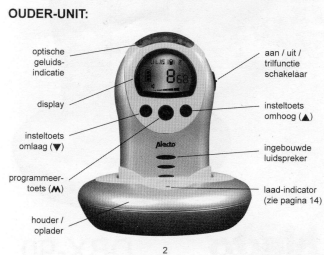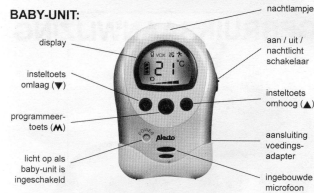

2

DISPLAY OVERZICHT

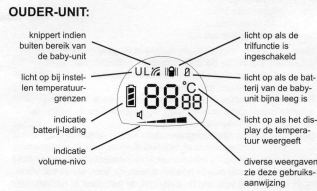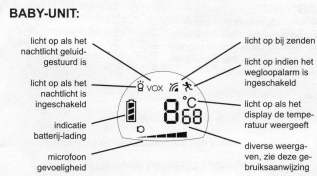

3

INSTALLATIE




Voor mobiel gebruik kunt u batterijen plaatsen:

1. druk de vergrendel-nok in
2. schuif de batterijdeksel van de baby-unit af
3. plaats 3 batterijen, 1.5V, formaat AA of penlite zoals aangegeven in het batterij compartiment
4. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit

- * Naar keuze kunt u oplaadbare batterijen of alkaline batterijen gebruiken. Let hierbij op dat oplaadbare batterijen een lagere spanning afgeven dan alkaline batterijen waardoor de betrouwbaarheid van de baby-unit kan afnemen.
- * Bij gebruik van oplaadbare batterijen dient u deze in een externe lader te laden. Deze worden NIET opgeladen door de voedingsadapter van de baby-unit.
- * Batterijen worden niet meegeleverd.

Plaats de baby-unit op de babykamer. Geadviseerd wordt een afstand van minimaal 2 meter aan te houden tussen de baby en de babyfoon. Zorg er in elk geval voor dat de baby niet de babyfoon of het adapter-snoer kan aanraken.

4

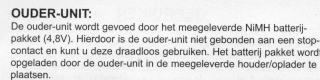

1. druk de vergrendel-nok in
2. schuif de batterijdeksel van de baby-unit af
3. plaats het meegeleverde batterij pakket. Let hierbij op de + en - indicatie zoals aangegeven in het batterij compartiment
4. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit
5. sluit de meegeleverde adapter aan op de oplader en plug de adapter in een 230V stopcontact; plaats de ouder-unit in de oplader om het batterij pakket op te laden

Let op dat u het batterijpakket in de ouder-unit eerst gedurende 14 uur laat opladen.

RIEMCLIP:

Bevestigen:
De riemclip bevestigt u door deze in achter in de openingen te duwen en naar onderen te schuiven totdat deze vastklikt.

Afnemen:
De riemclip kunt u afnemen door het middenstuk iets op te lichten en de riemclip naar boven weg te schuiven.



5

GEBRUIKEN

IN- / UITSCHAKELLEN:

Schuif de schakelaar aan de rechterzijde van de baby-unit of ouder-unit in de positie ON om in te schakelen. De babyfoon is nu direct gebruiksgereed en zodra de baby-unit geluid opkijkt van de baby, wordt dit geluid doorgestuurd naar de ouder-unit. Deze schakelaar in de positie OFF schuiven om de babyfoon uit te schakelen.

ONTVANGSTVOLUME:

Op de ouder-unit kunt u het ontvangstvolume instellen door herhaaldelijk op de toetsen ∇ of \blacktriangle te drukken. Ter bevestiging klinkt een toonje. Het display geeft het ingestelde volume weer (-----). Hoe meer segmenten oplichten, hoe luider het volume is. Licht er geen segment op, dan is het geluid uitgeschakeld.

OPTISCHE INDICATIE:

De ontvangst wordt ook visueel weergegeven door oplichtende lampjes (LED's). Hoe harder het geluid is dat de baby-unit opkijkt, hoe meer LED's bij de ouder-unit oplichten. Deze weergave is onafhankelijk van de stand van de volumeregelaar.

TRILFUNCTIE:

Schuif de schakelaar aan de rechterzijde van de ouder-unit in de positie \blacksquare om de trillfunctie in te schakelen. Zodra de ouder-unit geluid ontvangt, zal de trillfunctie worden geactiveerd. Hiermee kunt u uw baby bewaken terwijl u de ouder-unit bijvoorbeeld in uw broekzak meedraagt en het geluid is uitgeschakeld.

GEVOELIGHEID:

Bij de baby-unit kunt u instellen bij welk geluidsniveau het signaal naar de ouder-unit gestuurd moet worden. Druk hiertoe herhaaldelijk op de toetsen ∇ of \blacktriangle , ter bevestiging klinkt een toonje. Het display geeft de ingestelde gevoeligheid weer (-----). Hoe meer segmenten oplichten, hoe gevoeliger de instelling.

6

NACHTLAMPJE:

Schuif de schakelaar aan de rechterzijde van de baby-unit in de positie \square om het nachtlampje in te schakelen. In het display licht het nachtlamp-symbool \square op.

Automatisch nachtlampje:

Druk kort op de baby-unit op toets \blacktriangle , in het display licht het woordje VOX op en het nachtlampje zal alleen oplichten als de ouder-unit geactiveerd wordt door geluid van de baby.

Continu nachtlampje:

Druk nogmaals op toets \blacktriangle , zodat het woordje VOX dooft; het nachtlampje licht nu continu op.

let op: voor het instellen van deze functie dient de schakelaar aan de rechterzijde van de baby-unit in de positie \square te staan.

TEMPERATUUR:

Op het display van de baby-unit wordt de temperatuur van de babykamer weergegeven. Deze temperatuur wordt ook naar de ouder-unit gezonden en op het display van de ouder-unit weergegeven. Let op dat het enkele minuten kan duren voordat de baby-unit de juiste temperatuur aangeeft en deze doorstuurt naar de ouder-unit. Zolang de ouder-unit nog niet de juiste temperatuur heeft ontvangen, geeft het display -- wees. Zie pagina 9 met betrekking tot het instellen van een temperatuuralarm in het geval de temperatuur in de babykamer hoger of lager wordt dan de door u ingestelde grenzen.



temperatuur in de babykamer is 21°C



nog geen gegevens ontrent de temperatuur in de babykamer ontvangen of de ontvangst is even weggevalen

Zie ook pagina 19.

7

EXTRA FUNCTIES EN INSTELLINGEN

WIJZIGEN ZEND/ONTVANG (SUB)KANAAL:

De DBX-90 beschikt over 8 zendkanalen en bij elk kanaal kunt u kiezen uit 68 subkanalen. Op deze wijze kunt u te allen tijde een storingsvrij kanaal selecteren zodat u alleen uw eigen baby bewaakt.

op baby-unit + ouder-unit:

1. druk ruim 3 seconden op toets \blacktriangle , de kanaal aanduiding knippert
2. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om het gewenste kanaal in te stellen
3. druk kort op toets \blacktriangle , de subkanaal aanduiding knippert
4. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om het gewenste subkanaal in te stellen
5. druk 3x (baby-unit) of 4x (ouder-unit) op toets \blacktriangle om terug te keren naar de ruststand van de unit



LET OP DAT U DE BABY-UNIT EN DE OUDER-UNIT OP HETZELFDE KANAAL EN SUBKANAAL INSTELT

BEREIK INSTELLEN:

U kunt bij de baby-unit het bereik instellen. Hierdoor kunt u batterijvermogen bij de baby-unit besparen en het zendsignaal minimaliseren.

op baby-unit:

1. druk ruim 3 seconden op toets \blacktriangle om de baby-unit in de programmeerstand te brengen
2. druk 2x kort op toets \blacktriangle , de POWER indicatie (p) licht op en het woordje Lo, Hi of Elo knippert
3. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om het bereik in te stellen
Hi: Hi power, bereik tot 1Km
Lo: Low power, bereik 300 tot 500 meter
Elo: Extra low power, bereik 25m
4. druk 2x op toets \blacktriangle om terug te keren naar de ruststand van de baby-unit



8

Attentie: het bereik 'Elo' is bedoeld voor de functie 'wegloop alarm', zie pagina 10. Gezien het beperkte bereik is deze stand minder geschikt voor gebruik als normale babyfoon.

TEMPERATUURALARME:

Op het display van de baby-unit wordt de temperatuur van de babykamer weergegeven. Deze temperatuur wordt ook naar de ouder-unit gezonden en op het display van de ouder-unit weergegeven. Bij de ouder-unit kunt u een boven- en een ondergrens instellen; komt de temperatuur buiten een van deze grenzen, dan klinken er attentie-tonjes uit de ouder-unit.

op ouder-unit:

1. druk ruim 3 seconden op toets \blacktriangle om de baby-unit in de programmeerstand te brengen
2. druk 3x kort op toets \blacktriangle , de Upper limit indicatie (U) licht op en de bovengrens wordt weergegeven
3. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om de bovengrens in te stellen (-3 - 49°C)
4. druk kort op toets \blacktriangle , de Lower limit indicatie (L) licht op en de ondergrens wordt weergegeven
5. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om de ondergrens in te stellen (-8 - 44°C)
6. druk 1x op toets \blacktriangle om terug te keren naar de ruststand van de baby-unit



Houd altijd royale grenzen aan met een verschil van minimaal 5 graden tussen de boven- en de ondergrens.

Indien u bij instructie 3 en/of 5 de instelling OFF selecteert, dan is het betreffende alarm uitgeschakeld.

Zodra een van de temperatuurgrenzen wordt overschreden, dan gaat de temperatuuruitzending knippen, klinken er elke 10 seconden 3 beep-tonen uit de ouder-unit en licht U of L op als indicatie of de boven- (U) of ondergrens (L) wordt overschreden.

9

WEGLOOP ALARM:

Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt er uit de ouder-unit een beep-tonen enkele seconden nadat de baby-unit verder dan 25 meter (afhankelijk van lokale omstandigheden) verwijderd raakt van de ouder-unit. Met behulp van de remote kunt u de baby-unit aan de kleding van de peuter bevestigen.

FUNCTIE INSCHAKELLEN:

ouder-unit:

1. zet deze aan en zet deze in de buurt van de baby-unit

baby-unit:

1. druk ruim 3 seconden op toets \blacktriangle om de baby-unit in de programmeerstand te brengen
2. druk 2x kort op toets \blacktriangle , de POWER indicatie (p) licht op
3. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om de instelling Elo te selecteren, het symbool van een weglappend kind licht op in het display
4. druk 2x op toets \blacktriangle om terug te keren naar de ruststand van de baby-unit



Na enkele seconden licht op de ouderunit de letter C op (niet te verwarren met de C van °C).

Attentie: het wegloop alarm wordt ook geactiveerd als de baby-unit uit staat, de batterijen volledig leeg zijn of als de baby-unit op een ander kanaal staat ingesteld.

FUNCTIE UITSCHAKELEN:

baby-unit:

1. volg de instructies zoals hierboven zijn beschreven maar bij instructie 3 selecteert u Lo-power of Hi-power

ouder-unit:

1. schakel de ouder-unit met behulp van de schakelaar aan de rechterzijde even uit en weer aan. De letter C mag nu niet meer oplichten

10

BUITEN BEREIK MELDING:

De buiten bereik melding is in grote lijnen gelijk aan het wegloop alarm dat op de vorige pagina beschreven is maar is alleen geschikt indien de babyfoon staat ingesteld op Lo-power of Hi-power. Het buiten bereik alarm klinkt ook pas als zo'n 3 minuten lang onafgebroken er geen contact meer is geweest.

LET OP DAT DEZE FUNCTIE OP ZOWEL DE BABY-UNIT ALS OP DE OUDER-UNIT MOET WORDEN INGESCHAKELD OF UITGESCHAKELD.

Baby-unit:

1. druk ruim 3 seconden op toets \blacktriangle om de baby-unit in de programmeerstand te brengen
2. druk 3x kort op toets \blacktriangle , de buiten bereik indicatie licht op en het woordje ON of OFF knippert
3. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om de buiten bereik melding in te schakelen (ON in het display) of uit te schakelen (OFF in het display)
4. druk 1x op toets \blacktriangle om terug te keren naar de ruststand van de unit



Ouder-unit:

1. druk ruim 3 seconden op toets \blacktriangle om de baby-unit in de programmeerstand te brengen
2. druk 2x kort op toets \blacktriangle , de buiten bereik indicatie licht op en het woordje ON of OFF knippert
3. gebruik de toetsen ∇ of \blacktriangle om de buiten bereik melding in te schakelen (ON in het display) of uit te schakelen (OFF in het display)
4. druk 3x op toets \blacktriangle om terug te keren naar de ruststand van de unit




Zie ook pagina 18.

11

CONTROLEREN INSTELLINGEN:

Baby-unit

1. Zet de schakelaar aan de rechterzijde van de baby-unit in positie ON
2. druk herhaaldelijk kort op toets **M** om de instellingen in te zien

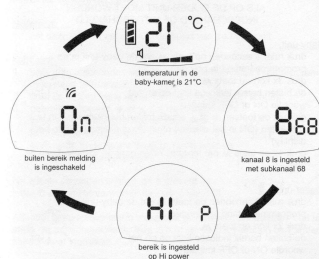


Na 4x kort op toets **M** te hebben gedrukt komt u weer in de standaard weergave van de baby-unit; of wacht ruim 5 seconden zodat het display zelf weer de standaard uitlezing weergeeft

12

Ouder-unit

1. druk herhaaldelijk kort op toets **M** om de instellingen in te zien

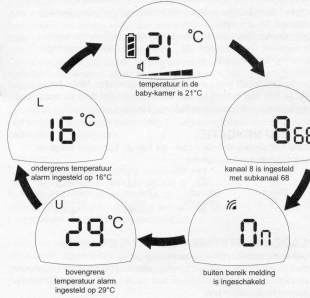

Na 5x kort op toets **M** te hebben gedrukt komt u weer in de standaard weergave van de baby-unit; of wacht ruim 5 seconden zodat het display zelf weer de standaard uitlezing weergeeft

13

VOEDING

De baby-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter of door 3 stuks oplaadbare batterijen of alkaline batterijen van het formaat AA of penlite.
Bij gebruik van oplaadbare batterijen dient u deze in een externe lader te laden. Deze worden NIET opgeladen door de voedingsadapter van de baby-unit.

De ouder-unit wordt gevoed door het meegeleverde NiMH batterij pakket (4,8V). Het batterij pakket wordt opgeladen door de ouder-unit in de meegeleverde houder/oplader te plaatsen.

BATTERIJ INDICATIE:

In zowel het display van de ouder-als van de baby-unit wordt de batterij capaciteit weergegeven.



OPLADEN BATTERIJPAKKET OUDER-UNIT:

1. plaats de ouder-unit in de houder/oplader
2. de LED-indicatie op de houder/oplader knippert enkele seconden rood/groen; de houder/oplader test nu de conditie van het batterijpakket in de ouder-unit
3. na deze test gaat de LED-indicatie op de houder/oplader rood knipperen; het batterijpakket wordt nu snel geladen; tijdens het laden verloopt de batterij-indicatie in het display van de ouder-unit
4. zodra het batterijpakket volledig geladen is, kleurt de LED-indicatie groen en licht continu op; het batterijpakket wordt nu met een druppel-laadstroom op peil gehouden

De ouder-unit kan continu in de houder/oplader blijven staan, ook tijdens het gebruik als babyfoon.

Let op dat bij het plaatsen van de ouder-unit in de houder/oplader, de LED-indicatie oplicht. Indien deze indicatie niet oplicht, dan de ouder-unit even in de houder/oplader aandrukken.

14

BATTERIJ-LEEG WAARSCHUWING:

Baby-unit:

Zodra de batterijen in de baby-unit een zodanig lage capaciteit hebben bereikt dat er nog maar één batterijsegment in het display van de baby-unit oplicht, dan stuurt de baby-unit een signaal naar de ouder-unit.

Op de ouder-unit zal nu het batterij-waarschuwings-symbool knipperen en klinkt er regelmatig een korte beeptoon.

Zodra het batterijsymbool bij de baby-unit helemaal leeg is, dan klinken er bij de ouder-unit regelmatig 2 korte beep-tonen. Vervang nu de batterijen in de baby-unit.

Ouder-unit:

Zodra het batterijpakket in de ouder-unit een zodanig lage capaciteit heeft bereikt dat er geen batterijsegment in het display van de ouder-unit oplicht, dan klinkt ook regelmatig een enkele korte beeptoon en knippert het batterijsymbool.

Plaats nu de ouder-unit op de houder/oplader om het batterijpakket op te laden. (Tijdens het opladen kunt u de ouder-unit normaal blijven gebruiken; het duurt dan alleen wat langer totdat het pakket volledig geladen is)

UITBREIDING

Voor het bewaken van 2 of meer baby's dient u meerdere complete sets aan te schaffen en deze op aparte kanalen in te stellen; voor elke baby heeft u nu een eigen ouder-unit.

Vanwege de temperatuur-weergave met alarm en de buiten bereik of wegloop functie kunt u niet meerdere baby-units op hetzelfde kanaal instellen en met één ouder-unit alle baby-units bewaken.

15

WAARSCHUWINGSTOONTJES

Tijdens gebruik kunnen de volgende waarschuwingstoonjes uit de ouder-unit klinken:

- beept regelmatig 1x en batterijsymbool knippert: batterij in baby-unit zwak
- beept regelmatig 2x en batterijsymbool knippert: batterij in baby-unit bijna leeg



- beept regelmatig 1x en batterijsymbool knippert: batterij in ouder-unit bijna leeg



- beept regelmatig 3x en temperatuurweergave knippert: de temperatuur in de babykamer is te hoog (U in display) of is te laag (L in display)



- regelmatig 'jirp' geluid en de visuele indicatie licht op: de baby-unit is buiten het bereik van de ouder-unit (of de baby-unit is uitgeschakeld of staat op een ander kanaal)

let op dat het buiten bereik alarm ook kan afgaan als het buiten bereik alarm op de ouder-unit wel is ingeschakeld maar niet op de baby-unit. Zie ook pagina 18.

STORINGSTABEL

Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de werking van de DEX-90 op een andere locatie.

Doet niets:

- het batterijpakket van de ouder-unit of van de baby-unit is leeg; deze opladen of vervangen

16

Slechte of geen ontvangst:

- het batterijpakket van de ouder-unit of de batterijen van de baby-unit zijn (bijna) leeg; deze opladen of vervangen
- de kanaalinstelling of subkanaalinstelling staat fout ingesteld; de baby-unit en de ouder-unit dienen beide op hetzelfde kanaal te zijn ingesteld, met hetzelfde subkanaal
- de afstand tussen de baby-unit en de ouder-unit is te groot, verklein de afstand
- u heeft de baby-unit ingesteld op kort bereik; selecteer HI Power voor het maximale bereik

Geen geluid uit ouder-unit maar wel optische geluidsindicatie:

- het volume bij de ouder-unit staat op 0; druk op toets **▲** om het geluid aan te zetten

Baby-unit blijft zenden:

- de gevoeligheid bij de baby-unit staat te hoog ingesteld; druk op toets **▼** om de gevoeligheid te verlagen

Ruis en andere bijgeluiden:

- andere zender aanwezig; wissel van kanaal
- storing door andere apparaten; schakel de andere apparaten uit (indien mogelijk)

Hoog fluittoon:

- de ouder-unit staat te dicht bij de baby-unit of het volume van de ouder-unit staat te hard; verhoog de afstand of verlaag het volume

In het geval de storing hiermee niet is verholpen, neem dan het batterijpakket uit de ouder-unit en de batterijen uit de baby-unit. Sluit alles na enkele minuten weer aan.

In het geval de storing nu nog niet is verholpen, neem dan contact op met de Aleco servicedienst op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

HET IS NIET TOEGESTAAN OP WIJF VOOR WIJZE DAN OOK WIJZIGINGEN AAN DE ELEKTRONICA VAN DE BABYFOON AAN TE BRENGEN. SERVICE MAG ALLEEN GESCHIEDEN DOOR DAARDOOR VAKBEKWAME MONTEURS.

17

GEBRUIKSTIPS & WAARSCHUWINGEN

ALGEMEEN:

- Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke baby-oppas.
- Controleer elke keer vóór gebruik en regelmatig gedurende het gebruik de correcte werking van de babyfoon.
- Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden in alle landen van de Europese Gemeenschap. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.
- Indien de units niet in gebruik zijn, schakel deze dan altijd uit. Worden de units voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan ook de batterijen uit de ouder- en de baby-unit.

PLAATSING:

- Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 2 meter tussen de baby en de baby-unit. Zorg ook dat de baby het adaptersnoer niet kan aanraken.
- Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats.

BUITEN BEREIK ALARM:

Het buiten bereik alarm, zoals beschreven op pagina 11 klinkt niet alleen als de baby-unit te ver verwijderd is van de ouder-unit maar kan ook in de volgende situaties klinken:

- de baby-unit is uitgeschakeld
- de batterijen van de baby-unit zijn (bijna) leeg
- de baby-unit staat op een ander kanaal

Indien geen van de bovengenoemde situaties in uw geval van toepassing is en toch regelmatig het buiten bereik alarm klinkt, dan wordt hoogstwaarschijnlijk het kanaal waarop u de DBX-90 heeft ingesteld gestoord door invloeden van buiten af (computer, draadloos modem, draadloze telefoon, andere portofoon of draadloze babyfoon). Stel in dit geval de DBX-90 af op een ander kanaal (let op: zowel de baby-unit als de ouder-unit op hetzelfde nieuwe kanaal instellen).

18

- Het bereik van de babyfoon is tot 1Km. Dit bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals hoge gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de baby-unit een vrij zicht heeft naar de ouder-unit.
- Het gebruik van deze babyfoon is toegestaan in alle landen van de EU. Als u de DBX-90 wilt meenemen naar landen buiten de EU, informeer dan eerst naar de plaatselijke beperkingen van het gebruik van PMR446 apparatuur aldaar.
- Let op dat het signaal van uw babyfoon ook door andere 446 MHz babyfoons, portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan worden.
- Tijdens een onweersbui de babyfoon nooit buiten gebruiken.

ONDERHOUD:

- Reinig de babyfoon of de houder/plaader alleen met een vochtige doek. Vóór het reinigen dienen eventueel aangesloten voedings-adapters uit het stopcontact genomen te worden.
- Vermijd het indringen van water en/of zand in de units.

MILIEU:

- Op het einde van de levensduur van deze babyfoon mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien maar moet u het naar een inzameelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door het herverstaande symbool op het product en in deze handleiding.
- Een uitgewerkt batterijpakket kunt u inleveren bij de leverancier van deze babyfoon of u kunt ze inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval. Gooi uitgewerkte batterijpakketten nooit bij uw huishoudelijke afval.

20

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkfrequentie:	446.00625 MHz tot 446.09355 MHz (8 kanalen, 68 subkanalen)
Kanaalscheiding:	12,5 KHz
Voeding:	ouder-unit: oplaadbaar batterijpakket, 4,8V, NiMH oplader: 9V / DC / 300mA, via adapter baby-unit: 6V / DC / 300mA, via adapter of 3x 1,5V AA penlite batterij
Bereik:	Hi: bereik tot 1Km Lo: bereik 300 tot 500 meter Elo: bereik 25m (wegloopalarm)
Voldoet aan:	Radio: EN 300 296-1/-2 V1.1.1 (03/2001) EMC: EN 301 489-1/-5 V1.3.1 (08/2002) Veiligheid: EN 60065:2002
Gebruikstemperatuur:	-9°C ~ +50°C

INHOUDSOPGAVE

FUNCTIE OVERZICHT.....	2
DISPLAY OVERZICHT.....	3
INSTALLATIE:	
Baby-unit.....	4
Ouder-unit.....	5
Riemclip.....	5
GEBRUIKEN:	
In- / uitschakelen.....	6
Ontvangsvolume.....	6
Optische indicatie.....	6
Trifunctie.....	6

22

TEMPERATUURWEERGAVE:

De temperatuur in de ruimte waar de baby-unit staat opgesteld wordt indicatief weergegeven.

- Let op:
- Indien de nachtverlichting is ingeschakeld, dan wordt de temperatuur 1 à 2 graden hoger weergegeven dan wanneer de nachtverlichting is uitgeschakeld.
 - Ook indien de zender continu is geactiveerd (u heeft bijvoorbeeld de gevoeligheid op maximaal ingesteld en/of een waker bij de zender gezet om de ruimte continu te kunnen bewaken), dan kan de temperatuur hoger worden weergegeven dan wanneer de zender is uitgeschakeld.

VOEDING:

- Batterijen:
- In de ouder-unit mag alleen een OPLAADBAAR batterijpakket geplaatst worden met de volgende specificaties:
 - formaat: 4x AAA
 - soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
 - vermogen: 600mAh of meer
 - In de baby-unit kunnen zowel oplaadbare als alkaline batterijen geplaatst worden, formaat AA of penlite. Oplaadbare batterijen dienen in een externe lader geladen te worden.

Adapters:

Gebruik alleen de bijgeleverde adapters. Het aansluiten van een andere voedingsadapter dan de bijgeleverde adapter kan de elektronica van de babyfoon beschadigen.

RADIOVERBINDING:

- De DBX-90 babyfoon is een zend/ontvanger die werkt met radiogolven in de 446 MHz band. De signaaloverdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere babyfoons, portofoons, zenders, draadloze telefoons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.

19

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO

GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw kassu- of aankoopbon
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:

Op de Alecto DBX-90 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, vervaarzing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet verzegeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

DE GARANTIE VERVALT

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, vervaarzing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet verzegeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

21

Gevoeligheid.....	6
Nachtlampje.....	7
Temperatuur.....	7
EXTRA FUNCTIES EN INSTELLINGEN:	
Wijziging zend/ontvang (sub)kanaal.....	8
Bereik instellen.....	8
Temperatuuralarm.....	9
Wegloopalarm.....	10
Buiten bereik melding.....	11
Controleren instellingen.....	12
VOEDING:	
Batterij indicatie.....	14
Opladen batterijpakket ouder-unit.....	14
Batterij-leeg waarschuwing.....	15
SYSTEEM UITBREIDING.....	15
WAARSCHUWINGSTOONTJES.....	16
STORINGSTABEL.....	16
GEBRUIKSTIPS & WAARSCHUWINGEN:	
Algemeen.....	18
Plaatsing.....	18
Buiten bereik alarm.....	18
Temperatuurweergave.....	19
Voeding.....	19
Radioverbinding.....	19
Onderhoud.....	20
Milieu.....	20
VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	21
GARANTIEBEWIJS.....	21
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	22

23